


MINUTEUR TIMER

870A

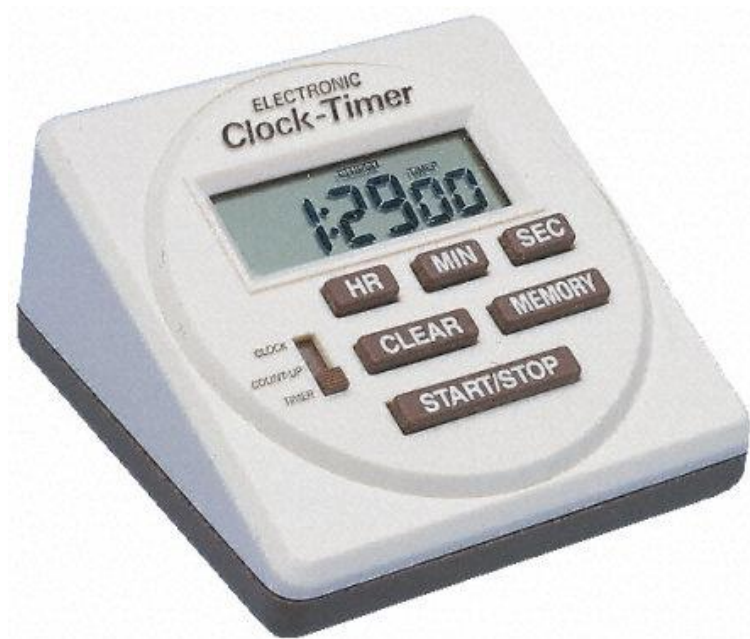

Sommaire

1/ REGLER L'HORLOGE	3
2/ DEMARRER LA MINUTERIE	3
3/ MEMORISER UNE VALEUR	3

1/ REGLER L'HORLOGE

S'assurer que la pile est correctement en place, en respectant les polarités. Alimentation : 1 pile 1,5V type « AA »

1. Positionner le sélecteur latéral sur « Clock »
2. Effectuer un appui maintenu sur les boutons « HR », « MIN » ou « SEC » pour régler l'horloge

2/ DEMARRER LA MINUTERIE

1. Positionner le sélecteur latéral sur « TIMER ».
2. Effectuer un appui maintenu sur les boutons « HR », « MIN » ou « SEC » pour régler le temps désiré (heures, minutes, secondes)
3. Appuyer sur « START »
4. Pour arrêter temporairement la minuterie, appuyer sur « STOP », pour reprendre, appuyer sur « START »
5. A 0:00:00, l'alarme sonore se déclenche
6. Appuyer sur « STOP » pour arrêter l'alarme et reprendre un cycle

3/ MEMORISER UNE VALEUR

1. Effectuer un appui maintenu sur les boutons « HR », « MIN » ou « SEC » pour régler le temps désiré, puis appuyer sur « MEMORY » pour le mémoriser. Le message « MEMORY » reste alors affiché sur l'écran
2. Le temps mémorisé peut être rappelé instantanément en mode « TIMER » en appuyant sur le bouton « MEMORY »
3. Un appui sur « MEMORY » puis un appui sur « CLEAR » efface le temps mémorisé